



aD5

Electronic Drums

EN

JA

DE

FR

IT

ES

PT

NL

DA

ZH

**Hurtig Startvejledning
for Ver 1.3**

Velkommen.


■ Indhold

Pakkeliste	3
Montering af stativadapteren	3
Toppen	4
Bagsiden	5
1 Kom godt i gang	6
Lyd	6
Trommer	6
Zoner, der understøttes af aD5s triggerindgange	7
Kompatible pads og kontrolpedaler til hi-hat fra andre producenter	7
Tænd for enheden	8
Sluk for enheden	8
Automatisk afbrydelse af strømmen (automatisk slukning)	8
Trigger-indstillinger	8
2 Optræden	11
Startskærm	11
Optræden	11
Ændring af instrumenter	12
Skift af trommesæt	12
3 Detaljerede oplysninger	13
Beskrivelser af funktioner	13
Specifikationer	13
Support	13
4 Vigtige bemærkninger	14
Vigtig sikkerhedsinformation	14
Vigtig information om brug	15


Læs "4 Vigtige bemærkninger" (s. 14), før aD5 tages i brug.

■ Pakkeliste


Følgende dele leveres sammen med dette produkt.

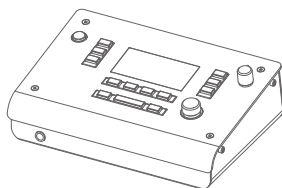


aD5 Modul

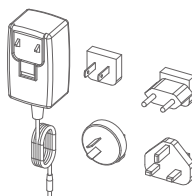

AC-adapter

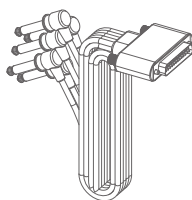

Multi trigger-kabel



Stativadapter




Hurtig startvejledning (denne bog)


■ Montering af stativadapteren

Hvis aD5 monteres på et stativ, skal der bruges fastgørelsesskruer til at fastgøre den medfølgende stativadapter til bunden på aD5.

aD5 kan monteres på en mikrofon stativ. Brug W3/8 skruehullet på bunden af aD5.

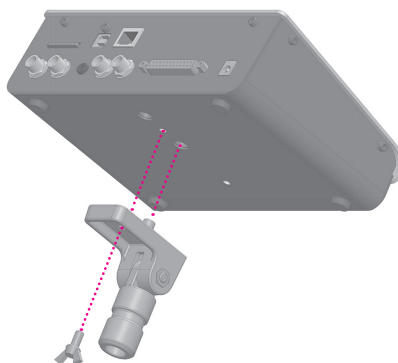


■ Toppen

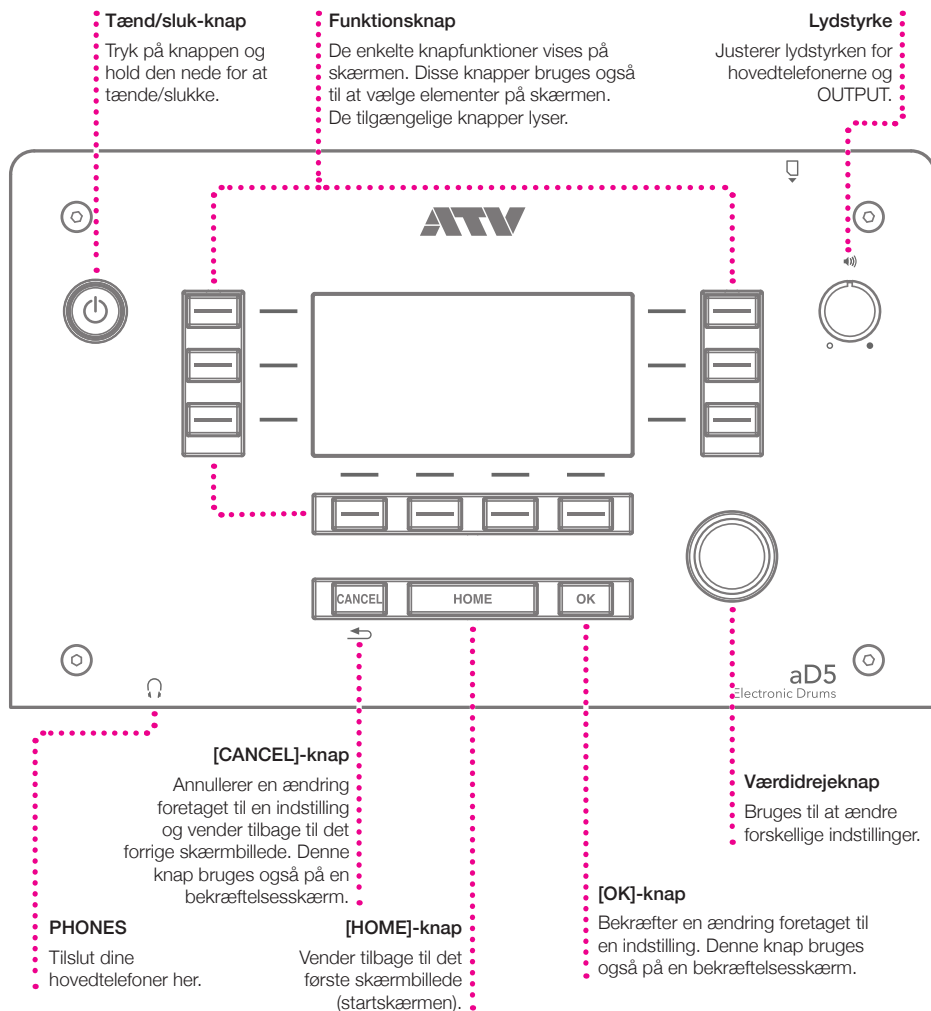

Funktionsknapperne

Brug funktionsknapperne til at vælge de tilsvarende elementer eller funktioner på skærmen.

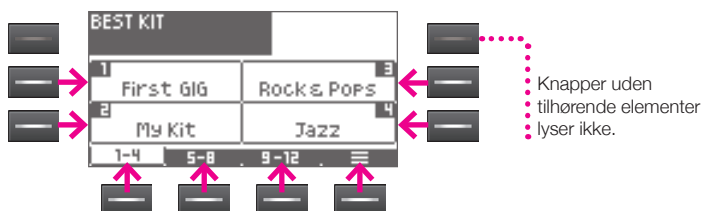

■ Bagsiden

USB

aD5 kan tilsluttes til en Mac eller Windows-computer, hvilket giver mulighed for at sende og modtage MIDI-beskeder. Brug et USB 2,0-kabel

SD-KORT


Der kan bruges et kort til at lave en sikkerhedskopi af aD5s data eller til at indlæse lyddata. Der understøttes SD/SDHC-kort med en kapacitet på op til 32 GB.

ATV LINK

Denne har i øjeblikket ikke nogen funktion. Vi planlægger en firmwareopdatering, der gør det muligt at forbinde denne til andre enheder.

QR-kode

Brug denne til at få adgang til manualen, den nyeste firmware eller lyddata på ATVs hjemmeside.

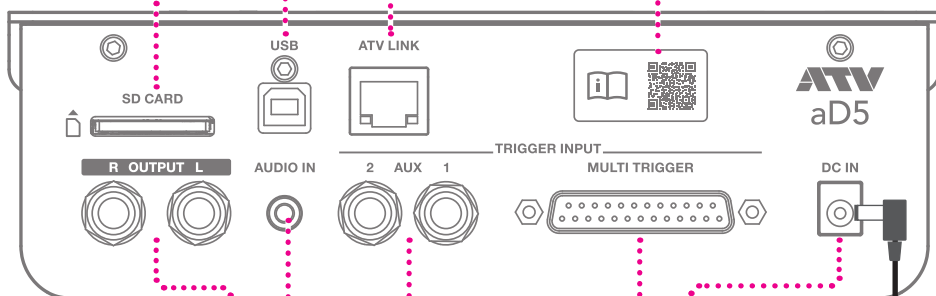

OUTPUT

Disse stik udsender lydsignal. Forbind dem til aktive højttalere eller en mixer.

AUX 1, 2

Der kan tilsluttes yderligere trommer her for at udvide dit trommesæt.

DC IN



Tilslut den medfølgende AC-adapter her.

AUDIO IN

Du kan tilslutte din musikafspiller her og lytte til dens lyd blandet med lyden, der produceres af aD5.

MULTI TRIGGER


Tilslut den medfølgende multi-trigger-kabel her for at modtage indgående trigger-signaler fra trommerne.

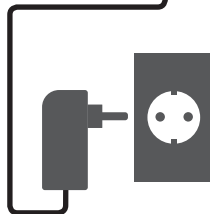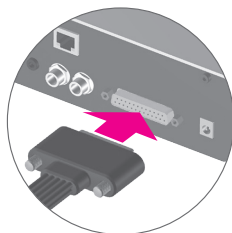

AC-adapteren

AC-adapteren kan bruges i hele verden. Fastgør det medfølgende stik, der er egnet til stikkontakttypen i dit land.

* Der må kun anvendes den medfølgende AC-adapter og stik.

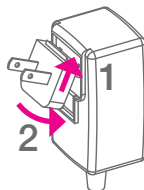


1 Kom godt i gang

For at anvende aD5 har du brug for følgende.

■ Lyd

- Hovedtelefoner eller tilsluttede højttalere
- Hvis du tilslutter hovedtelefonporten på din PC eller tablet til AUDIO IN-stikket, vil du kunne afspille sange.

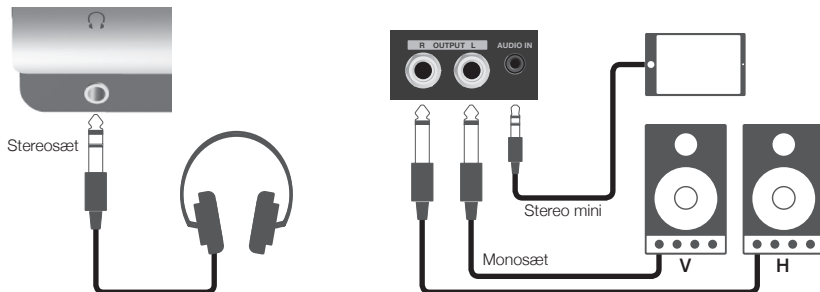

■ Trommer


- aDrums serierne trommer/bækkener. Eller understøttede trommepads fra andre producenter.
- Stativer, trommestikker, trommestol, osv.

Forbind aD5' multi-trigger-kabel til trommerne.

Bemærk forbindelsesdestinationen, der er skrevet på hvert af multi-trigger-kablets stik og tilslut dem som vist på illustrationen.

* For at forbinde pads til AUX 1 eller AUX 2 trigger inputs, anvend det medfølgende kabel eller et kommercielt tilgængeligt kabel til hver pad.

* Når du bruger aDrums aD-H14 hi-hatten, skal du også tilslutte den medfølgende vekselstrømsadapter. For detaljer henvises til brugervejledningen til aD-H14.

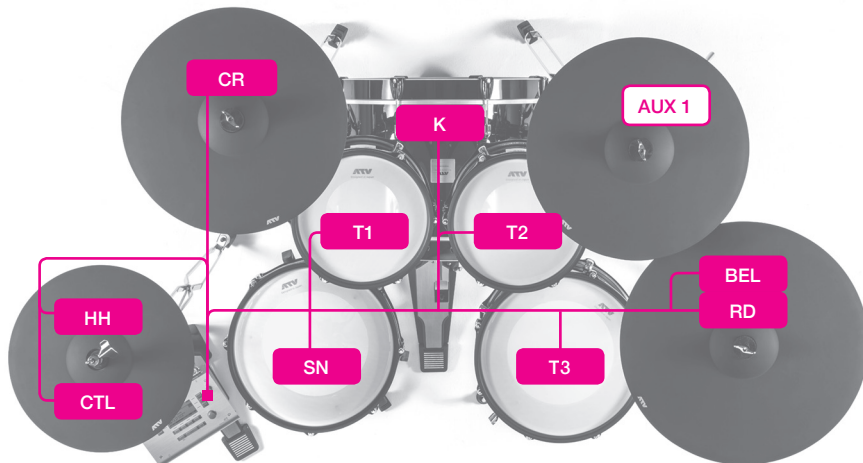

■ Zoner, der understøttes af aD5s triggerindgange

aD5 triggerindgang	Understøttet zone	Choke-metode	Bemærkninger
KICK (K)	Hoved		
SNARE (SN)	Hoved, kant	JA	- Understøtter sidebåndet på aD-S13 aDrums lille tromme. - Choke-teknik understøttes, hvis der tilsluttes et bækket.
TOM 1 (T1)	Hoved		
TOM 2 (T2)	Hoved		
TOM 3 (T3)	Hoved		Bånd understøttes ikke for aDrums aD-T10/T13.
HI-HAT (HH)	Bue, Kant	JA	Klokke (kop) understøttes ikke for aD-H14 aDrums hi-hatten. Forbind kun EDGE jack.
CRASH (CR)	Bue, Kant	JA	Klokke (kop) understøttes ikke for aD-C14/C16/C18 aDrums bækket. Forbind kun EDGE jack.
RIDE (RD/BEL)	Bue, Kant, Kop	JA	Understøtter klokke (kop) for aD-C14/C16/C18 aDrums bækket. Forbind både EDGE og BELL jacks.
AUX 1	Hoved, Rand (Bue, Kant)	JA	- Understøtter båndet på aDrums aD-S13, aD-T10, og aD-T13. - Sidebåndet er ikke understøttet for aD-S13 aDrums lille trommen.
AUX 2	Hoved, Rand (Bue, Kant)	JA	Forbind enten EDGE eller BELL jack for aD-C14/C16/C18 aDrums bækket.

* Forbind CTL-stikket til hi-hattens kontrolpedal eller hi-hatten åben/luk-sensor.

* Røre ved en ubrugt prop af multi-trigger-kabel til metallisk ting kan forårsage utilsigtet udløsning. For at undgå dette, beskytter ubrugte stik med tape.

■ Kompatible pads og kontrolpedaler til hi-hat fra andre producenter.

For kompatible pads og kontrolpedaler til hi-hat fremstillet af andre producenter, se venligst "Pad Compatibility List" PDF.

PDF'en "Pad Compatibility List", som kan findes her:



<http://products.atvcorporation.com/drums/ad5/>

* For oplysninger om tilslutning og spil på trommer fra de respektive producenter, henvises til brugervejledningen til hver tromme.

* Roland multi-trigger-kabel virker ikke korrekt med aD5.

■ Tænd for enheden

1 Sænk lydstyrken på den tilsluttede forstærker eller højttalere.

2 Tryk på afbryderknappen på aD5 og hold den nede.

Enheden tændes.

■ Sluk for enheden

1 Sænk lydstyrken på den tilsluttede forstærker eller højttalere.

2 Tryk på afbryderknappen på aD5 og hold den nede.

Enheden slukkes.

Alle indstillinger gemmes.

* Frakobling af AC-dapteren uden at slukke for strømmen, vil forårsage funktionsfejl. Du skal slukke for strømmen ved at trykke på afbryderknappen.

■ Automatisk afbrydelse af strømmen (automatisk slukning)

Hvis aD5 ikke er blevet anvendt i 30 minutter, slukkes den automatisk for at spare på strømmen. Denne funktion kan deaktiveres. Der henvises til "Referencevejledning" (PDF) for yderligere oplysninger (s. 13).

■ Trigger-indstillinger

Der skal udføres trigger-indstilling, når aD5 bruges for første gang, eller efter du har skiftet trommetyper. Dette gør det muligt at behandle data fra trommens sensorer korrekt, så aD5s funktioner kan udnyttes fuldt ud. Du skal indstille følgende tre punkter.

* Hvis du har købt aDrums artist <Standardsæt> eller <Udvidet sæt>.

Dine aD5's trigger-indstillinger er klar til konfigurationen af din pad. Kør crosstalk cancel wizard eller justér kontrolpedalen til hi-hatten, efter behov.


<1> Indstilling for krydstaleannullering (s. 9)	Dette forhindrer "krydstale", der kan opstå, når effekten fra et slag på en pude når en anden pude og utilsigtet udløser denne. Gennemfør denne indstilling blot ved at slå på hver pude som anvist i vejledningen til krydstaleannullering.
<2> Trigger-indstilling til hver pude (s. 10)	Disse indstillinger angiver reaktionen fra hver af dine puder for at sikre, at lyden nøjagtigt afspejler udgangssignalet fra pudesensoren. Du skal blot vælge modelnavnet for hver pude, hvorefter den typiske reaktion er angivet.
<3> Justering af Hi-hat-kontrolpedal (s. 10)	Foretag justeringer, således at hi-hattens kontrolpedal fungerer korrekt.

<1> Indstilling for krydstaleannullering

- 1 Tryk på knappen [HOME] efterfulgt af [≡].




- 2 Vælg fanen [SYSTEM] og tryk på [TRIGGER].

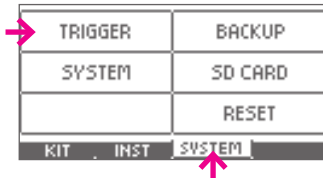

- 3 Tryk på [Guide til eliminering af crosstalk].



- 4 Slå hårdt på den anførte tromme tre gange som anvist på skærmen.

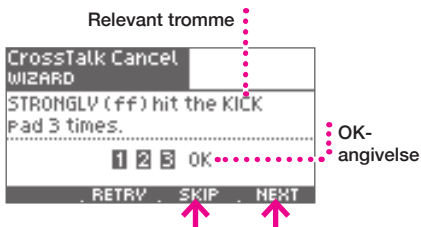

* Hvis du trykker på [RETRY], kasseres de foregående slag.

- 5 Tryk på [NEXT] for at fortsætte, når skærmen viser "OK".

- 6 Gentag trin 4-5 på samme måde.

aD5 beregner tilstanden for crosstalk for alle de tilsluttede trommer.

* Vi anbefaler, at du spiller et rimshot, når du slår på lilletrommen (Snare).

* Tryk på [SKIP], hvis den relevante tromme ikke er tilsluttet.


- 7 Når følgende skærm vises, skal du spille på trommerne for at kontrollere, at der ikke er nogen "crosstalk" og derefter trykke på [NO].



* Hvis der forekommer "crosstalk", skal der trykkes på [YES], og guiden gentages.

<2> Trigger-indstilling til hver pude


- 1 Tryk på [≡≡≡] på startskærmen.
- 2 Vælg fanen [SYSTEM] og tryk på [TRIGGER].
- 3 Tryk på [PAGE ►] for at åbne MODEL-siden.

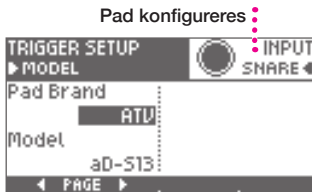

- 4 Slå på den pude du vil konfigurere.

- 5 Tryk på [Pad Brand] for at vælge producenten, og tryk på [Model] for at vælge modelnavnet for puden.


* Når du foretager indstillinger for hi-hat-puden, skal du også angive modelnavn hi-hat-pedalen.

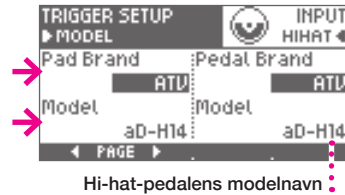


- 6 Gentag trin 4–5 på samme måde for at konfigurere alle puder.
- 7 Tryk på knappen [OK] for at bekræfte indstillingen. Hvis du beslutter dig for ikke at ændre indstillingen, skal du trykke på knappen [CANCEL].

<3> Justering af Hi-hat-kontrolpedal


- 1 Tryk på [≡≡≡] på startskærmen.
- 2 Vælg fanen [SYSTEM] og tryk på [TRIGGER].
- 3 Tryk på [PAGE ►] flere gange for at få adgang til siden HI HAT PEDAL ADJ.

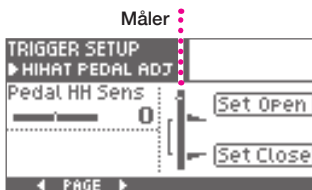

- 4 Før hi-hat-pedalen frem til den lukkede position og tryk på [Set Close].

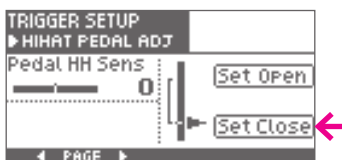


- 5 Fjern foden fra hi-hat pedal, og tryk på [Set Open].

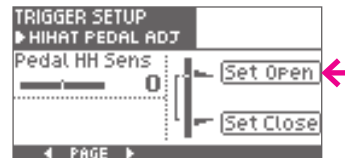

* Når du bruger aDrums aD-H14, er denne operation ikke nødvendig.

- 6 Tryk [Pedal HH Sens] og juster foot-close og foot-splash

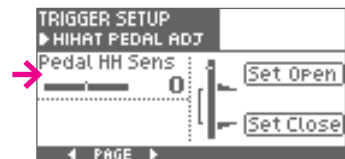

- 7 Tryk på knappen [OK] for at bekræfte indstillingen. Hvis du beslutter dig for ikke at ændre indstillingen, skal du trykke på knappen [CANCEL].


2 Optræden

■ Startskærm

Startskærmen er den første skærm, som du vil se, når du tænder for strømmen.

Du kan vende tilbage til startskærm billedet ved at trykke på [HOME]-knappen på hvilket som helst skærm billede.

Når du spiller på trommer, skal du sørge for, at startskærm billedet vises.

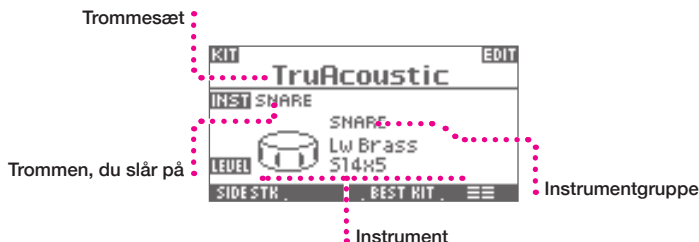

Instrument

"Instrument" (INST) refererer til den lyd, du hører, når du spiller hver tromme, såsom en lille tromme eller ride-bækken. Du kan ændre instrumentet for hver tromme.

Instrumentgruppe

aD5 indeholder adskillige instrumenter. De arrangeres i grupper efter deres type.

Trommesæt

Et "trommesæt" består af de instrumenter, der er knyttet til hver tromme... Når du ændrer trommesættet til jazz eller rock, ændres alle instrumenterne med denne ene handling.

■ Optræden

Slå på trommen for at lave en lyd. Lyden ændres på en naturlig måde i respons til den styrke, du brugte i dit slag. Skærmen viser instrumentet for den tromme, du slog på.

Side stick (kantslag på lille tromme)

Hvis du skal spille med kantslag på lille trommen, skal [SIDE STK] aktiveres. Du kan skifte mellem rimshot og side stick

* Når du bruger padtypen til aD-S13 lille trommen, vises [SIDE STK]-knappen ikke. Du kan til enhver tid spille side stick på det fastmonterede sidebånd.

■ Ændring af instrumenter

Her er et eksempel på, hvordan du kan allokere et andet lilletrommeinstrument til lilletrommen

1 Slå på lilletrommen

Det instrument, der er allokeret til lilletrommen, vises på skærmen.

2 Tryk på [INST].



Skærmen INST ASSIGN åbnes.

3 Brug værdiindstillingsknappen [▲][▼] til at skifte instrument.



Slå på lilletrommen for at høre lyden.

4 Tryk på knappen [OK] for at bekræfte indstillingen.

Hvis du beslutter dig for ikke at ændre indstillingen, skal du trykke på knappen [CANCEL].

Du kan ændre instrumenterne til de andre trommer på samme måde.

■ Skift af trommesæt

Ved at skifte trommesæt kan du ændre instrumenterne på alle trommer på én gang. aD5 leveres med adskillige lagrede trommesæt i hukommelsen.

1 Tryk på [KIT].



Skærmen KIT SELECT åbnes.

2 Brug funktionsknapperne til at vælge et sæt.



- Brug [PAGE ►] til at få vist næste side.
- Brug [GROUP] til at ændre sætgruppen. Hvis du vælger ALL, vises alle trommesæt.

Startskærmen åbnes, og trommesættet indlæses.

* Det tager ca. 10 sekunder at indlæse et trommesæt.

3 Detaljerede oplysninger

■ Beskrivelser af funktioner

aD5 har mange andre funktioner.

For nærmere oplysninger og en detaljeret forklaring af funktionerne henvises til "Referenceguide" (PDF).

Du kan hente referenceguiden fra følgende webadresse:



<http://products.atvcorporation.com/drums/ad5/>

■ Specifikationer

Elektronisk trommelydmodul

Model: aD5

Genstand	Specifikationer
Forbindelsesstik/ grænseflader	OUTPUT V/H: mono x 2 HØRETELEFONER: stereo AUDIO IN: stereo mini MULTI-TRIGGER-INDGANG: dedikeret multi-stik AUX TRIGGER-INDGANG 1/2: TRS høretelefon USB: 2.0 type B-konnektor (High Speed) ATV LINK: RJ45 LAN-konnektor SD-KORT: SD/SDHC-kort DC IN: kun til den medfølgende AC-adapter
Strømforsyning	DC 12 V
Strømforbrug	600 mA
Dimensioner	197 (B) x 144 (D) x 73 (H) mm
Vægt	1,1 kg

* Produktets specifikationer og udseende kan blive ændret uden forudgående forbedringsvarsel.

■ Support

- Se følgende webadresse for ofte stillede spørgsmål, firmwareopdateringer og andre oplysninger.:



<http://products.atvcorporation.com/drums/ad5/>

4 Vigtige bemærkninger

■ Vigtig sikkerhedsinformation

Manglende overholdelse af følgende sikkerhedsforskrifter kan resultere i brand, elektrisk stød, skade, eller beskadigelse af aD5 eller andre genstande.

Du skal læse alle følgende sikkerhedsoplysninger, før du bruger aD5.

Om symbolerne

	"Forsigtig": Henleder din opmærksomhed på et forsigtigheds punkt
	"Undgå at..." Angiver en handling, der er forbudt
	"Du skal..." Angiver en påkrævet handling.

Om advarsler

 ADVARSEL	Angiver en fare, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade
 FORSIGTIG	Angiver en fare, der kan resultere i personskade eller skade Ejendom

 ADVARSEL	
	Må ikke skilles ad eller ændres. Produktet må ikke skilles ad eller ændres.
	Må ikke bruges eller opbevares på følgende steder • Steder med høj temperatur (i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater) • Fugtige omgivelser (nær et badekar eller bruser eller på et vådt gulv) • Steder med saltskader • Steder med vand eller regn • Udpræget støvede steder
	Undgå at beskadige netledningen Undgå at bukke ledningen eller ødelægge den. Anbring ikke tunge objekter oven på netledningen. Dette kan beskadige ledningen og forårsage brand eller elektrisk stød.
	Brug den medfølgende AC-adapter Brug kun den medfølgende AC-adapter. Brug adapteren med den spænding, den præciserer.
	Sluk for strømmen, hvis der opstår abnormitet eller ulykke I de følgende situationer skal du straks slukke for strømmen, tage AC-adapteren ud af stikkontakten og kontakte din forhandler eller ATV for service. • Hvis AC-adapteren, netledningen eller stikket er beskadiget • Ved udladning af røg eller konstatering af en unormal lugt. • Hvis væske eller et fremmedlegeme trænger ind i enheden • Hvis der opstår en abnormitet eller fejlfunktion i enheden
	Undgå at tabe eller udsætte enheden for kraftige stød Undgå at tabe produktet eller udsætte det for kraftige stød.
	Undgå at tilslutte eller frakoble AC-adapteren med våde hænder Du risikerer elektrisk stød ved at gøre dette.

 FORSIGTIG	
	Tag fat i stikket, når enheden tilsluttes eller frakobles Når du tilslutter eller frakobler AC-adapteren fra enheden, skal du tage fat i stikket i stedet for at trække i ledningen.
	Brug ikke AC-udgangsmultiplikatorer Dette vil medføre, at stikkontakten bliver varm og forårsager en brandfare.
	Hvis stikket er støvet, skal det tørres af Støv på strømstikket kan medføre elektrisk stød eller kortslutninger.
	Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger enheden i længere tid, eller hvis der forventes tordenvejr. I modsat fald kan det forårsage elektrisk stød, brand eller fejlfunktion.
	Afbryd alle forbindelser, før du flytter enheden I modsat fald kan ledningen eller kablernes blive beskadiget, eller personer kan snuble over kablerne.
	Enheden må ikke placeres på et ustabil underlag Dette kan få enheden til at vælte og forårsage personskade.
	Undgå at sidde eller stå på enheden eller anbringe tunge genstande på den Dette kan beskadige enheden. Undgå også at bruge overdreven kraft ved brug af knapper, drejeknapper og input/output-stikkene. Dette vil forårsage funktionsfejl.
	Brug ikke enheden ved høj lydstyrke i længere tid Brug af højttalere eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke i længere tid, vil skade din hørelse.
	Håndter enheden med omhu. Sørg for at dine hænder eller fingre ikke kommer til skade ved hjørner eller åbninger i enheden.
	Opbevar små dele utilgængeligt for børn. Opbevar små dele utilgængeligt for børn, der kan komme til at sluge dem.

■ Vigtig information om brug

Placering

- Brug ikke denne enhed i nærheden af andre elektriske produkter såsom fjernsyn, radioer, stereoanlæg, eller mobiltelefoner. Denne enhed kan forårsage støj i fjernsyn eller radioer.
- Brug ikke denne enhed på steder, hvor der kan opstå ekstremt høje temperaturer, såsom i direkte sollys, i en bil i sollys, eller i nærheden af et komfur. Dette kan medføre at enheden blive deformet eller misfarvet eller der opstår funktionsfejl i interne komponenter.

Strømforsyning

- En lille mængde af strøm flyder gennem enheden, selv om strømmen er slukket. Hvis du ikke skal bruge denne enhed i længere tid, skal du trække AC-adapteren ud af stikkontakten.

Rengøring

- Brug en blød og tør klud til at rengøre enheden. Brug ikke benzen, fortynder, rengøringsmidler eller kemisk behandlet stof, da disse kan forårsage deformation eller misfarvning.

Data

- Vær opmærksom på, at fabrikanten ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der kan opstå som følge af beskadigelse eller tab af data.
- I nogle tilfælde kan fejlfunktion i udstyr eller forkert betjening medføre, at indholdet af hukommelsen går tabt. Sørg for at lave en sikkerhedskopi af alle vigtige data, der er i hukommelsen.

Ophavsret

- Duplikering eller genbrug af musik og lyddata fra ATV Corporation og tredjemand, uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, er forbudt (med undtagelse af kopiering til personlig brug i det omfang som tillades af loven om ophavsret).
- Ophavsret for indholdet (lyddata, sætningsdata, billeddata, computerprogrammer osv), der er inkluderet i, eller som følger med dette produkt, er ejet af ATV Corporation. Ophavsretlovgivning forbyder dig at bruge ovenstående indhold uden tilladelse fra ATV Corporation til andet end personlig brug.
- Ovenstående indhold, der er indeholdt i eller som følger med dette produkt, må ikke videresælges, distribueres eller offentliggøres, hverken i sin nuværende form eller på nogen måde, der ligner den. Dette forbud gælder dog ikke for lyddata, der eksporteres fra dette produkt og distribueres gratis.

Licens

- Yamahas 3-zone pudekompatibilitet er implementeret under licens fra Yamaha Corporation.

Dette dokument

- Alle illustrationer og skærme, der er anført i dette dokument, har til hensigt forklare anvendelsen og kan afvige fra de faktiske specifikationer.
- Firmanavne og produktnavne, der forekommer i dette dokument, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive virksomhedsejere.

aDrums

www.atvcorporation.com