




HDMI2.0 4ch スプリッター AV-4K-1X4 ユーザーマニュアル

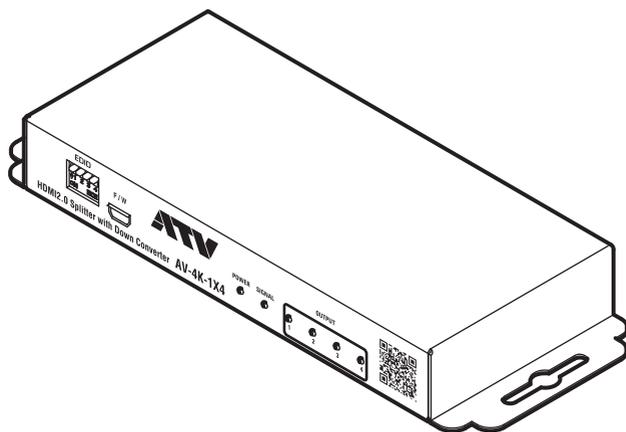

はじめに	1
機能と仕様	2
各部の名称とはたらき	3
映像と音声の設定	4
外部機器の接続	5
サポートについて	6

本書をよくお読みいただき、内容を十分に理解した上で使用してください。
特に「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。
本書は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために – 必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	注意	注意(しなければならないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	禁止	禁止(してはいけないこと)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	強制	強制(必ずすること)を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	風呂場・シャワー室での使用禁止	製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	接触禁止	接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	分解禁止	製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	アダプタ、ケーブルを抜く	使用者にACアダプタをコンセントから抜くように指示するもので、図の中に具体的な指示内容が描かれています。


警告

	<p>■ 次のような場合はすぐに電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 煙が出ている、変なにおいや音がする場合 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認して、お問合せ先に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。 ・ 機器の内部に水などが入った場合 ただちにお問合せ先にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 ・ 異物が機器の内部に入った場合 ただちにお問合せ先にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。(特にお子様のいる環境ではご注意ください。) ・ 機器、ACアダプタ、電源コード、電源プラグに異常、故障、破損が発生した場合 お問合せ先に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
	<p>■ 本機を分解・改造しない。 ・ 火災・感電の原因となります。</p>
	<p>■ ACアダプタは必ず付属品を使用する。 ・ 火災・感電の原因となります。</p> <p>■ お使いの地域に適合したプラグの電源コードを使用する。 ・ 火災・感電の原因となります。</p>
	<p>■ 電源プラグ・ACアダプタの上に重いものを乗せたり、電源コードを本機の下敷きしない。 ・ 電源コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。(電源コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物を乗せてしまうことがあります。)</p> <p>■ 電源プラグ・ACアダプタを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。 ・ 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。</p> <p>■ タコ足配線をしない。 ・ 火災の原因となります。</p>
	<p>■ 次の場所で設置・使用しない。 ・ 火災・感電・故障・変色・変形の原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など) ・ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所 ・ 湯気や油煙が当たる場所 ・ 塩害の恐れがある場所 ・ 雨に濡れる場所 ・ ほこりや砂ぼこりの多い場所 ・ 振動や揺れの多い場所 ・ 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)
	<p>■ 本機に水や異物を入れたり、液体の入った容器を置かない。 ・ 火災・感電の原因となります。</p>

⚠ 警告

	<p>■ 強い衝撃を与えない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機器本体が破損、変形し、内部でショート状態となり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
---	---

⚠ 注意

	<p>■ 本機を長時間、使用しないときは、必ず電源プラグ・ACアダプタをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火災の原因となることがあります。
	<p>■ 電源プラグ・ACアダプタはコンセントに根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。 <p>■ ケーブル類は正しく配置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・足にひっかかり本機の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。
	<p>■ 電源プラグ・ACアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源コードが傷つき、火災・感電の原因となります。必ず、電源プラグ・ACアダプタを本体を持って抜いてください。 <p>■ 電源プラグ・ACアダプタの電源コードを熱器具に近づけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源コードの被ふくが溶けて、火災、感電の原因となることがあります。 <p>■ ぬれた手で電源プラグ・ACアダプタを抜き差ししない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電の原因となることがあります。 <p>■ 電源プラグ・ACアダプタを根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントに接続しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
	<p>■ 移動させる場合は、必ずすべての接続を外す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部のケーブルを接続したまま移動すると、ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	<p>■ 本機に乗ったり、重い物を乗せない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特に、小さなお子様のいる環境での使用は注意してください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
	<p>■ やけどしないように注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体は高温になりますので、やけどしないように注意してください。

使用上のご注意

■ 電源について

- ・本機を、インバーター制御の製品やモーターを使った電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなど)と同じコンセントに接続しないでください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイズによって本機が誤動作したりノイズが発生したりすることがあります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
- ・ACアダプタは長時間使用すると多少発熱しますが、故障ではありません。
- ・接続するときは、誤動作や故障を防ぐため、必ずすべての機器の電源を切ってください。

■ 設置について

- ・本機の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあります。この場合は、本機との間隔や方向を変えてください。
- ・本機をテレビやラジオの近くで動作させると、テレビ画面が乱れたりラジオからノイズが出たりすることがあります。この場合は、本機を遠ざけて使用してください。
- ・本機の近くで携帯電話などの無線機器を使用すると、着信時や発信時、通話時に本機からノイズが出たり映像が途切れたりすることがあります。この場合は、無線機器を本機から遠ざけるか、電源を切ってください。
- ・極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつく(結露する)ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になります。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。

■ お手入れについて

- ・通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

■ 修理について

- ・お客様が本機またはACアダプタを分解・改造された場合、以後の性能について保証できません。また、修理をお断りする場合があります。
- ・当社では、本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お問合せ先にご相談ください。

■ その他の注意について

- ・故障の原因になりますので、入出力端子に過度の力を加えないでください。
- ・輸送や引っ越しをするときは、本機が入っていた箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
- ・本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

■ 知的財産権について

- ・文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ・第三者の著作権を侵害する恐れのある用途に、本機を使用しないでください。お客様が本機を用いて他者の著作権を侵害しても、当社は一切責任を負いません。

目次

1	はじめに -----	7
	概要-----	7
	同梱品の確認-----	7
2	機能と仕様 -----	8
	製品仕様-----	8
	接続仕様-----	9
3	各部の名称とはたらき -----	10
	外観-----	10
	フロントパネルの名称とはたらき-----	11
	リアパネルの名称とはたらき-----	12
4	映像と音声の設定 -----	13
	EDID MODE セットアップ-----	13
5	外部機器の接続 -----	14
	接続図-----	14
6	サポートについて -----	15


1 はじめに

概要

- ・ AV-4K-1X4はHDMI2.0に対応した4チャンネルスプリッターです。
- ・ 最大解像度3840x2160/60p(UHD)8bit 4:4:4に対応しており、様々なオーディオフォーマットにも対応しています。
- ・ 各出力にはダウンコンバーターが搭載されており、UHDからFHDへの変換がポート毎に独立して可能です。
- ・ 8種類のEDIDモードを切り替え可能で、様々な状況に合わせた最適な設定を選択可能です。

同梱品の確認


本製品のパッケージ内容です。
お買い上げのパッケージに下記のものと同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

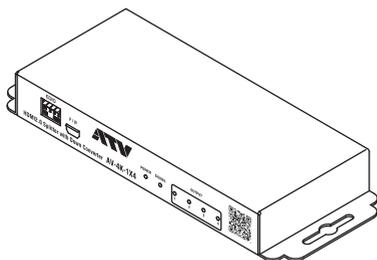

AV-4K-1X4



ユーザーマニュアル(本書)

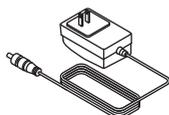

ACアダプタ




固定用ネジ ×2

2 機能と仕様



製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様

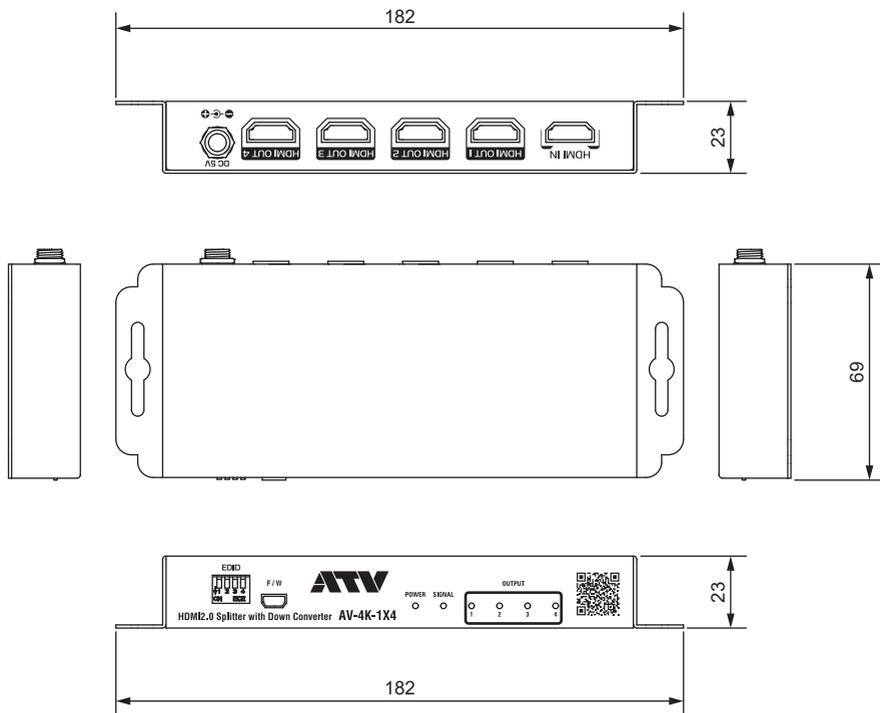

項目	内容
外形寸法[mm]	幅182×奥行69×高さ23
質量	230g (ACアダプタを除く)
動作温度	+0 ~ +40°C
同梱品	ACアダプタ ユーザーマニュアル 固定用ネジ×2

接続仕様

入力端子

項目	内容	
端子	HDMI Type A コネクタ x 1	
規格	HDMI2.0 (18Gbps), HDCP2.2/1.4	
映像フォーマット	3840x2160	60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p
	1920x1080	60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i
	1280x720	60p/59.94p/50p
	720x480	59.94p
	720x576	50p
	720 (1440) x480	59.94i
720 (1440) x576	50p	
カラーサンプリング	12bit YCC4:2:2, 8bit YCC/RGB4:4:4, 8bit YCC4:2:0	
音声フォーマット	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, LPCM, SACD, MPCM, 2～8ch	

出力端子


項目	内容	
端子	HDMI Type A コネクタ x 4	
規格	HDMI2.0 (18Gbps), HDCP2.2/1.4	
映像フォーマット	3840x2160	60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p
	1920x1080	60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i
	1280x720	60p/59.94p/50p
	720x480	59.94p
	720x576	50p
	720 (1440) x480	59.94i
720 (1440) x576	50p	
カラーサンプリング	12bit YCC4:2:2, 8bit YCC/RGB4:4:4, 8bit YCC4:2:0	
音声フォーマット	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, LPCM, SACD, MPCM, 2～8ch	

その他端子


項目	内容	
F/W	端子	ミニ USB Type B コネクタ
	規格	USB 2.0 Full Speed (FS)
DC IN	端子	スクリューロック付き DCジャック
	入力電圧	5V
	消費電力	10W

3 各部の名称とはたらき


外観

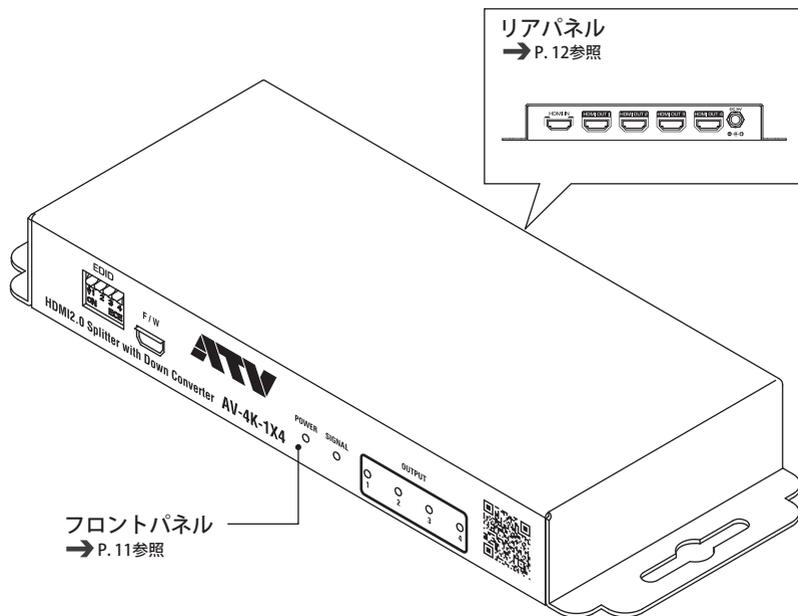

フロントパネルの名称とはたらき

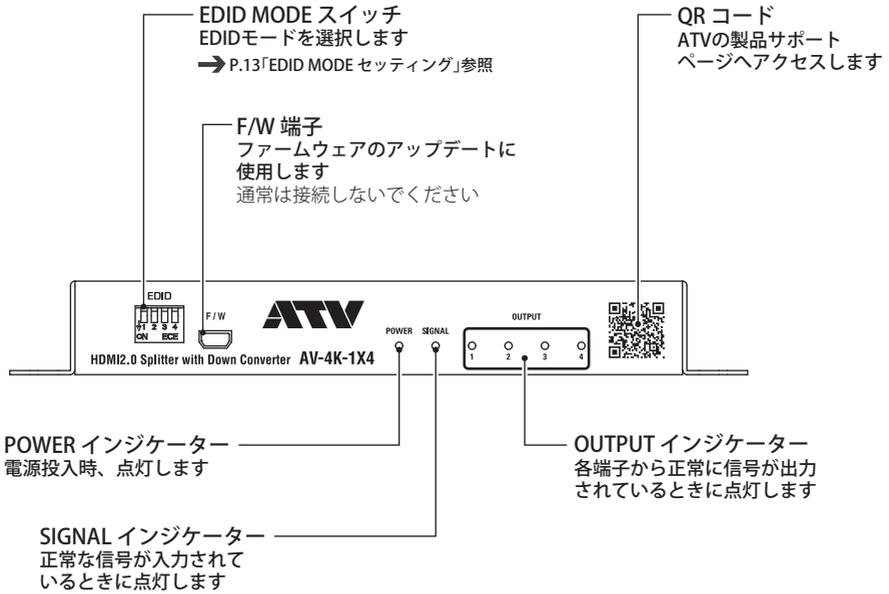


リアパネルの名称とはたらき

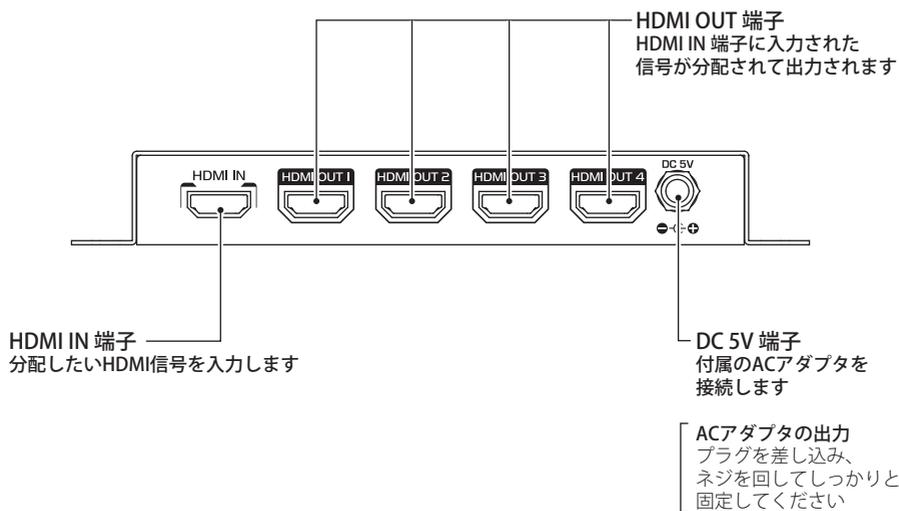

4 映像と音声の設定

EDID MODE セッティング

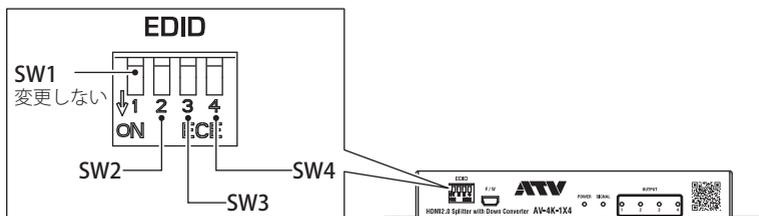


SW2	SW3	SW4	モード
<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	UHD (3840x2160) /60p 8/10/12bit 3D HDR ビデオ & 7.1ch オーディオ
<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	UHD (3840x2160) /60p 8/10/12bit 3D HDR ビデオ & 2ch オーディオ
<input type="checkbox"/> OFF	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	UHD (3840x2160) /30p 8bit 3D HDR ビデオ & 7.1ch オーディオ
<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	UHD (3840x2160) /30p 8bit 3D HDR ビデオ & 2ch オーディオ
<input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> OFF	<input checked="" type="checkbox"/> ON	UHD (1920x1080) /60p 12bit 3D ビデオ & 7.1ch オーディオ
<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="checkbox"/> OFF	<input checked="" type="checkbox"/> ON	UHD (1920x1080) /60p 8bit 3D ビデオ & 2ch オーディオ
<input type="checkbox"/> OFF	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="checkbox"/> ON	HDMI OUT 1 からの EDID 情報をスルーします
<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="checkbox"/> ON	4つの HDMI OUT の EDID 情報を分析して、最適な EDID に設定します

SW1はファームウェアのアップデートに使用します。
通常使用時はOFFのままにしてください。

5 外部機器の接続

接続図

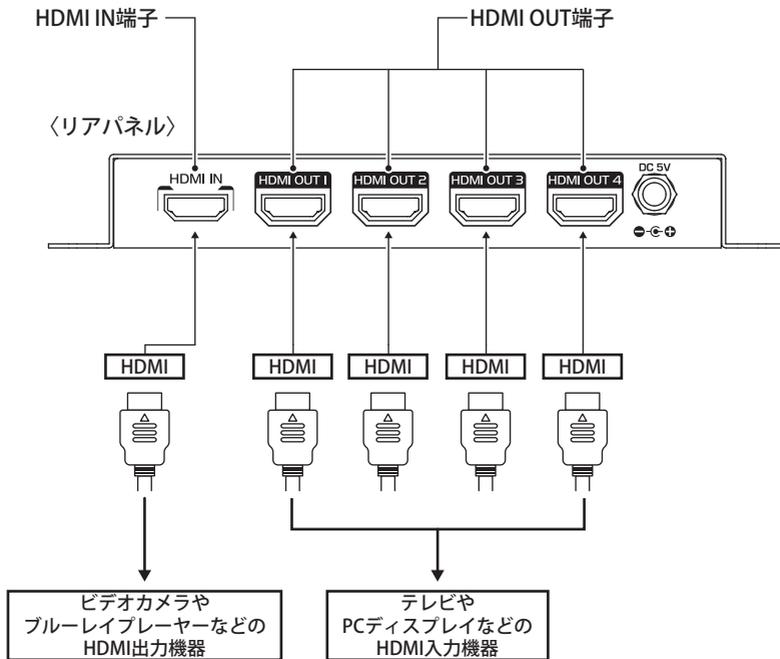

6 サポートについて

最新のサポート情報は当社(下記)Webサイトをご覧ください。

■ **ATV株式会社Webサイト**

<http://www.atvcorporation.com/>

■ **製品ページ**

<http://www.atvcorporation.com/products/videos/av-4k-1x4/>

保証書

本書は、保証規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの際に以下にご記入、およびユーザー登録、お買い上げ伝票の貼り付けを行ってください。

◆保証対象製品名：AV-4K-1X4

◆E-mail

◆保証期間：お買い上げ日より1年間

◆下記よりユーザー登録を行ってください。
<https://www.atvcorporation.com/support/registration/>

◆お買い上げ日： 年 月 日

◆お買い上げ伝票を貼り付けてください。

◆お名前： 様

◆ご住所：〒

◆電話番号：() -

◆携帯番号：() -

保証規定

- 保証期間内において、ユーザーマニュアル・本体ラベルなどの注意書きに従った正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理いたします。保証期間内かどうかは、本書の表面に貼付された、販売店からのお買い上げ伝票により確認を行います。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理といたします。
 - (1) 本書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げ伝票の貼付がない場合、または当該お買い上げ伝票の記載を書き換えた場合
 - (3) 保証期間内に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - (4) 使用上の誤り(ユーザーマニュアル、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
 - (5) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - (6) 移送、輸送、落下などによる故障・損傷
 - (7) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
 - (8) 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
 - (9) その他、メーカーや販売店の判断により保証外とみなされた場合
- ユーザー登録について
お客様とより円滑なコミュニケーションをとり、末永くご使用いただけるように製品のユーザー登録をおすすめしています。
記載のURLより是非登録をお願いいたします。
- 製品のご返送前に予め下記までメールでご連絡をお願いいたします。故障かどうかの確認、返送先のご連絡などを行います。メールアドレス：support@atvcorporation.com
- 運送費用について
事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内で修理の場合は、着払いにて受け付けます。その他につきましては、お客様のご負担にて、発送をお願いいたします。
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は、当社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間後の修理などにつきましても、前記までメールでお問合せください。

ATV株式会社 東京オフィス(営業・修理窓口)

〒111-0054 東京都台東区鳥越2-2-15 トーワビル1F

電話：03-5829-4919【受付時間：平日9:00～17:45】 FAX：03-5829-4920

ホームページ：<http://www.atvcorporation.com/>